

ONE TOUCH  
EUROPE

OUVRE BOCAL  
AUTOMATIQUE

AUTOMATIC  
JAR OPENER

ABRE TARROS  
AUTOMÁTICO

AUTOMATISCHER  
GLASÖFFNER

AUTOMATISCHE  
POTOPENER

APRIBARATTOLI  
AUTOMATICO

ABRE FRASCOS  
AUTOMATICO



Modèle no.: KC 12

© 2011 Daka Research Inc.  
Tous droits réservés . All rights reserved

## •INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Leia cuidadosamente todas as instruções antes de utilizar o seu Abre Frascos
- É necessária uma supervisão atenta quando o seu Abre-Frascos é utilizado por ou perto de crianças e garantir que elas não brincam com o seu Abre-Frascos.
- NÃO tocar em peças móveis durante o funcionamento ou ao trocar de pilhas.
- Manter as mãos, cabelo, jóias, vestuário, bem como espátulas e outros utensílios afastados das partes móveis do abridor de frascos durante a operação para evitar ferimentos, e/ou danos na unidade.

Se alguma coisa ficar presa pelo Abridor de Frascos durante a operação, prima imediatamente o botão ONE TOUCH uma vez para soltar.


## Baterias

- Certifique-se de que o motor parou completamente antes de remover a tampa da bateria para substituir as pilhas e antes de limpar.
- Enquanto substitui as pilhas, NÃO pressione o interruptor na parte superior do Abridor de Jarros para evitar ligar a unidade. Mantenha as mãos e os dedos afastados do interior e dos maxilares exteriores quando instalar as pilhas.
- Retirar sempre quaisquer pilhas gastas. Substituir todas as baterias ao mesmo tempo e nunca misturar baterias antigas e novas ou baterias de tipo ou qualidade diferente..

## Funcionamento

- Este abridor de frascos é adequado para abrir frascos de vidro de tampa de rosca regulares e de vácuo e destina-se apenas para uso doméstico. Qualquer outra utilização não é recomendada, como por exemplo com frascos "caseiros", não é recomendada, e os danos causados no dispositivo não seriam garantidos.
- NÃO utilizar o Abridor de Frascos em frascos de plástico.
- NÃO utilize o Abridor de Frascos para abrir tampas de frascos com menos de 1,2 polegadas (30mm) ou maiores de 3,5 polegadas (88mm) de diâmetro.
- NÃO utilizar o Abridor de Frascos para abrir o corpo do frasco com menos de 1 polegada (25mm) ou mais de 3,5 polegadas (88mm) de diâmetro.
- NÃO utilize o Abridor de Jarros para abrir frascos com curvas acentuadas, ou formas irregulares onde as mandíbulas se agarram.
- NÃO utilizar o Abridor de Frascos se houver quaisquer sinais de defeitos na tampa do frasco ou no vidro lascado à volta do frasco.
- Colocar sempre o frasco sobre uma superfície plana antiderrapante.
- Remover qualquer selo de segurança no frasco antes de utilizar o Abridor de Frascos.
- Para uma estabilidade perfeita, é recomendado segurar o frasco durante a operação

Figura 1

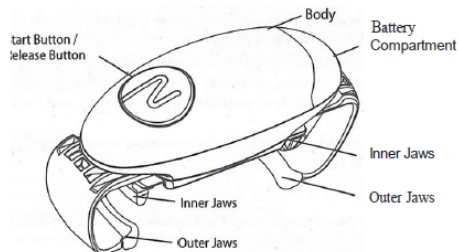


## Começar

### INSTALAÇÃO DE BATERIA

1. Nota: Mantenha as mãos e os dedos longe do interior e exterior das garras quando instalar baterias.

2. Pressionar a área de agarramento nos lados da tampa da bateria e puxá-la para trás. Inserir 2 pilhas alcalinas AA ou recarregáveis no compartimento da bateria de acordo com a polaridade (+/-). (ver Fig.2)

Substituir a tampa da bateria depois de esta ter sido instalada. Substituir sempre as pilhas na mesma altura e nunca misturar pilhas velhas e novas ou pilhas de tipo ou qualidade diferente.

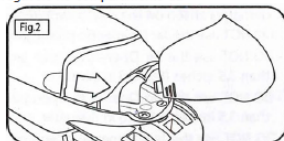

3. Se a unidade começa com a inserção das pilhas, deixe-a terminar o seu ciclo.

### UTILIZANDO O ABRIDOR DE FRASCO DE UM SÓ TOQUE

1. Remover os selos de papel ou de plástico

do gargalo do frasco.

2. Mexer o punho de borracha das garras exteriores até para baixo. (see Fig.3)

3. With the jar on a flat, non slippery surface, place the Jar Opener evenly on the top of the jar. (see Fig.4)

4. Premir completamente e manter o botão principal primido. As garras exteriores avançam primeiro. Solte o dedo do botão quando as garras quando exteriores pararem e as garras interiores começarem a soltar-se. (ver fig.4)

Nota: NÃO coloque os seus dedos perto ou nas mandíbulas durante o processo de operação. Caso queira interromper a operação, prima uma vez o botão principal para reiniciar o Abridor de Frascos. Evite o contacto com qualquer uma das peças móveis do abridor de frascos durante a operação. Manter as mãos, cabelo, jóias, vestuário, bem como espátulas e outros utensílios

longe das peças móveis do abridor de frascos durante a operação para evitar ferimentos, e/ou danos na unidade.



5. As mandíbulas internas segurarão a tampa do frasco e depois as mandíbulas externas retomarão o seu movimento para segurar o frasco com segurança. Em seguida, a mandíbula interna rodará 1/2 volta para abrir a tampa do frasco.

6. Depois de abrir a tampa, as garras do Abridor de Frascos voltam à sua posição original e param automaticamente.

Nota: Para evitar o tombamento e derrame ao abrir frascos pequenos ou altos, por favor prender o frasco com uma mão e segurar gentilmente o Corpo do Abre Frascos com a outra mão. Deixe o Abre Frascos rodar até a tampa estar aberta.

7. Quando o Abridor de Frascos se desligar, levantar o Abridor de Frascos do frasco. Certifique-se sempre de que o frasco está completamente desenganchado do frasco, segurando no frasco com uma mão enquanto retira a tampa com a outra mão.

8. Para reabrir um frasco que tenha sido armazenado no frigorífico, limpar a humidade da tampa e do frasco antes de utilizar o Abridor de Frascos. (Qualquer humidade ou condensação no frasco pode causar o escorregamento das Garras do Abridor de Frascos).

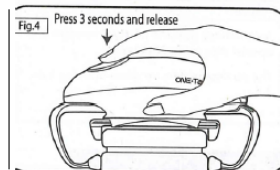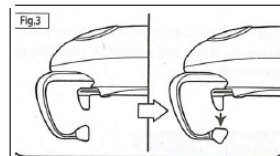

### Limpeza e cuidados

1. Limpar as superfícies com um pano limpo, húmido e macio.

2. NÃO utilizar produtos de limpeza abrasivos de qualquer tipo para limpar o Abre Frascos.

3. NÃO mergulhar o Abridor de Frascos em água ou quaisquer outros líquidos, uma vez que isto pode causar danos no produto.

Os danos causados pela imersão do dispositivo não estão seguros pela garantia

## Garantia

Este produto é garantido contra todos os defeitos de fabrico de frascos tradicionais. Cuidado: não é garantido para a abertura de um frasco caseiro, especialmente de compota caseira.

## Resolução de Problemas

Problema	Solução
As garras não podem agarrar o frasco com força suficiente e deslizes de abertura durante a operação	Utilizar um pano seco para limpar o frasco/garrafa e as pegas de borracha do Abridor de Frascos.
O Abridor de Frascos levanta-se ao abrir um frasco..	Premir completamente o botão principal durante um segundo durante a operação para libertar o Abridor de Jarros e repor a sua posição original

## Especificações técnicas

Intervalo de tamanho da abertura da tampa do frasco: diâmetro 1.2"- 3.5"(30mm - 88mm)

I intervalo de tamanho da abertura do corpo do frasco: diâmetro: 1"- 3.5" (25mm - 88mm)

### Eliminação

O material de patkaging pode ser reciclado. Por favor, descarte-o de uma forma ecológica e leve-o a um centro de reciclagem

Se desejar eliminar este equipamento em qualquer altura, por favor, também o faça de forma ecológica. Não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico geral. Em vez disso, leve-o para o ponto de reciclagem de bens eléctricos. O seu Município local poderá aconselhá-lo.

As pilhas não devem ser deitadas fora no lixo doméstico. Por favor, certifique-se de que descarta sempre baterias e baterias recarregáveis apenas quando estão vazias. O seu conselho local poderá aconselhá-lo ainda.